



Kontakt:
Sklep medyczny
ul. Paprotna 7 CH Marino
51-177 Wrocław
tel.: 570 858 552
watchmark.pl

GPS WATCH SMART SPORT WATCH

Instrukcja obsługi




ZROZUM SWÓJ ZEGAREK

- Dotyk ekranu (operacja)
 - w dół: zmiana strony
 - w górę: zmiana strony
 - w lewo: zmiana strony
 - w prawo: zmiana strony/powrót
 - klik: ok
- Boczne klawisze
 - pierwszy: krótkie przytrzymanie : w dół
 - długie przytrzymanie: w górę
 - środkowy klawisz zatwierdzający
 - ostatni: krótkie przytrzymanie: powrót/jasność ekranu
 - długie przytrzymanie: włącz/wyłącz
- Spód zegarka
 - góra: miejsce na ładowanie
 - środek: serce zegarka
 - dół: GPS

STRONA GŁÓWNA

- Zmiana interfejsu strony głównej : góra i dół
- zegar: kliknij puste pokrętło, kliknij ikonę „telefon” lub „SMS”, aby szybko wyświetlić rekord


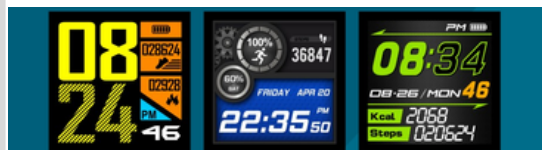


- Dzieiejsze tempo: lewo aby zobaczyć "kroki"
- Dane snu: lewo
- Tętno: kliknij na "heart rate" aby monitorować
- Stoper: funkcja, czas ułamkowy
- Kompas

- Strona skrótów: powszechnie używany interfejs
 - tryb przypomnienia(dźwięk/wibracje/dźwięk+wibracje)
 - APP QR kod
 - jasność
 - bluetooth

SPORT

- Sport interfejs : będąc w ustawieniach zegara idź w lewo (sport), wybierz swój sport i zobacz całą historię oraz ustawienia.
- Spacer na zewnątrz: kliknij na "outdoor walking", czas będzie obliczany automatycznie po połączeniu się z satelitą (to musi być używane na świeżym powietrzu aby kontrolować drogę i odległość poprzez łączność z satelitą).
- W ruchu:
 - ikona migająca: łączący satelitę
 - Ikona statyczna: podłączona satelita
 - Brak ikony: nie łączy z satelitą
- Ruch pauzy w prawo:
 - przesunięcie w prawo aby zawięsić i wejść w interfejs ścieżki,przejrzyj wszystkie rodzaje danych sportowych, przesuwać w górę i w dół.

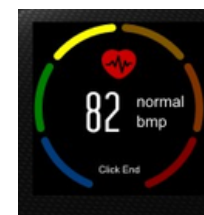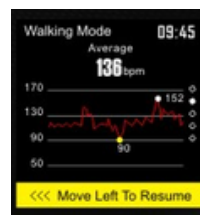

- Wyjdź z automatycznego zapisu:
Naciśnij przycisk 2 razy, aby automatycznie wyjść i zapisać dane lub w prawo do interfejsu przetwarzania danych, kliknij „koniec” aby wyjść i zapisać dane automatycznie.

- *zapisz/nie zapisuj danych (dane są zbyt małe): Naciśnij klawisz przesuwania w prawo do interfejsu przetwarzania danych, wybierz wyjście bez zapisania/ powrót, jeśli dane są zbyt małe.
- 3.Ćwiczenia w hali: wejdź w „indoor walking” i zacznij automatycznie obliczać czas (bez łączności z satelitą)
- 4. Pływanie (identyfikacja pływania+ rejestracja okrążeń automatycznych): Rozpocznij automatyczne obliczanie czasu po kliknięciu na interfejs „pływanie” (wymaga to standardowej akcji, aby automatycznie przekodować okrążenia i zidentyfikować akcję) Naciśnij klawisz powrotu, aby zawiesić i wyświetlić dane (w trybie pływanie system dotyku jest wyłączony, funkcjonują tylko przyciski)
- 5.Historia: Zobacz całą aktywność z tego miesiąc, przesuwać w górę zobaczysz całą swoją aktywność, kliknij aby zobaczyć szczegóły.
- 6.SPORT ustawienie: W zależności od potrzeb użytkownika konfiguracja jest funkcją związaną z ruchem, tak jak ustawienie wartości docelowej, funkcja przypomnienia, przeliczanie jednostek, dane osobowe i tak dalej.

MENU GŁÓWNE

- W sportowym interfejsie, kliknij na biały bloczek po prawej aby wejść w menu główne. Znajduje się tam:
 - język
 - jasność zegarka
 - przywrócenie ustawień fabrycznych
 - nazwa bluetooth, numer wersji oprogramowania



APK/APP

1. Zainstaluj APK/APP

Użyj telefonu do zeskanowania kodu QR, pobierz i zainstaluj program obsługiwany przez twój telefon (android lub IOS) zgodnie z wytycznymi odczytującymi odpowiednich ustawień.

*wskazówka: zegarek może być używany niezależnie, więc jeśli nie potrzebujesz powiadomień o wiadomościach i przysyłanie danych z telefonu komórkowego, nie musisz instalować programu apk/app

2. Połączenie bluetooth

Za pomocą aplikacji kliknij "urządzenia do podłączenia" wyszukaj „SPROT” i połącz się. Gdy połączenie się powiedzie wyskoczy okno dialogowe „dopasuj”, kliknij „parowanie”, a następnie zsynchronizuj dane ruchu zgodnie z wytycznymi APP/APK.

(przed połączeniem Bluetooth upewnij się, że bluetooth>ustawienie bluetooth>stan lokalnego wyszukiwania zegarka” są otwarte)

3. Wyświetlanie danych całonocnych:

Przyłącz na interfejs „zaliczanie kroków/sen/tętno”, aby zobaczyć losowe nagranie dnia.

4. Zobacz dane sportowe:

Przejdź do interfejsu sportowego, aby losowo wyświetlić historię

Uwaga: dane sportowe po stronie zegarka mogą być zsynchronizowane tylko za jednym razem.

FAQ

1. Jak podłączyć telefon? -Czy połączenie z telefonem komórkowym zostało otwarte:

- Czy na telefonie zainstalowano APP/APK
- Telefon jest połączony z innymi produktami
- Zegarek jest połączony z innym zegarkiem

Uwaga: Po podłączeniu zegarka po raz 1 w oknie dialogowym pojawi się okienko, kliknij "dopasuj".

2. Bluetooth się nie łączy: -zamknij i wyłącz APP/APK:

- usuń zapis połączenia bluetooth w telefonie
- usuń zapis połączenia bluetooth w zegarku
- wyłącz telefon bluetooth
- włącz telefon bluetooth i połącz ponownie.

3. Brak łączności z satelitą:

- pozostań nieuruchomiony podczas wyszukiwania satelity
- potwierdź, że środowisko zewnętrzne jest otwarte
- potwierdź, że nie jesteś w zamkniętym pomieszczeniu
- potwierdź moc baterii zegarka

Uwaga: proszę używać go w środowisku zewnętrznym. Otaczające budynki, gęste lasy i zła pogoda będą miały wpływ na sygnały satelitarne.

4. Jak długo zajmie połączenie satelity?

- Po raz pierwszy 2 godziny lub więcej satelit nie jest podłączonych czas wyszukiwania wynosi 2 minuty
- Ciepło łączy satelitę (pozostać w miejscu przez mniej niż 30 minut), a czas wyszukiwania wynosi ok. 20 sekund

5. Bateria krótko trzyma: -Bateria może nie być pełna energii elektrycznej;

- kabel ładujący może nie być w pełni włożony do interfejsu ładowarki co doprowadziłoby do awarii, proszę sprawdzić czy symbol baterii zegarka jest naładowany
- proszę potwierdzić czy GPS jest otwarty przez dłuższy czas

*funkcja pływania jest bez funkcji dotyku, kiedy jest włączony czas pływania, system automatycznie zamyka funkcje dotyku i działa za pomocą przycisków

6. Błąd wartości tętna: -proszę potwierdzić, że soczewka tętna zegarka jest blisko powierzchni skóry

pogoda jest zbyt zimna by wpłynąć na monitorowanie tętna7. Czy zegarek jest wodoodporny?

Tak, wodoodporność IP68, proszę nie próbować pod gorącą wodą.

8. Czy można korzystać z zegarka bez podłączenia do telefonu komórkowego?

Tak, dzięki wbudowanemu modułowi GPS, zegarek może być używany niezależnie i może być używany bez telefonu.

WAŻNE INFORMACJE

1. Ochrona:

-czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek i opaskę w czystości. (używaj czystej wody lub wody morskiej)

-upewnij się, że soczewka tętna na zegarku jest blisko skóry

-temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska z powodu pogody, co wpłynie na kontrolę bicia serca.

2. Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest to zegarek wodoodporny):

- należy zwrócić uwagę na następujące metody ponieważ osłabiają one wodoszczelność.

-Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej

-Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie, saunie lub w innym środowisku o wysokiej temperaturze/wilgotności

-Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub twarzy, wykonywania prac przy których używamy mydła lub detergentu

-Po zanurzeniu w morzu należy umyć całą skórę lub brud z zegarka

PARAMETRY

Wyświetlacz: 1.3" 240*240

Satelita: GPS+Baidu

Wodoodporny: IP68

Tętno: Tętno optyczne

Bluetooth: 0.4

Czujnik

Kompas Akcelerometr/Żyroskop: 3axis, 3D

Akcelerometr, analiza kroku, przypomina tryb siedzący, przypomina o spaniu

Bateria: 430mAh

System wsparcia: Android 4.3+ , IOS 8+

Port: ładowanie

Waga: 71g

Rozmiar: 52/40/14.5mm

Wejście: 3.7V 1.0A MAX

Standard wykonania: LX10328-2018

BATERIA (OSTRZEŻENIE)

Niestosowanie się do poniższych wytycznych może skrócić żywotność baterii urządzenia lub spowodować uszkodzenie sprzętu, pożar, oparzenia chemiczne, wycieku elektrolitu lub obrażeń ciała.

-nie zależy narażać urządzenia na źródła ciepła lub miejsca o wysokiej temperaturze.

-proszę nie używać w ekstremalnym środowisku

-Skonsultuj się z lokalnym działem utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Serwis gwarancyjny:

1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, jeżeli produkt nie jest wadliwy przez ingerencję inną niż ludzkie, od daty zakupu konsument może korzystać z bezpłatnej usługi gwarancyjnej, 12 miesięcy.

2. Jedną z następujących okoliczności, kiedy konsument nie może korzystać z praw i interesów gwarancyjnych:

A. samodzielne szkody

B. ponad okres gwarancji

C. nie zgodnie z instrukcjami użytkownika, konserwacji i uszkodzenia produktu

D. bez zezwolenia na demontaż, naprawę produktów, zanurzenie w wodzie,