

# SMARTWATCH WATCHMARK E3

## Instrukcja obsługi



watchmark.pl

## WAŻNE

1. Naładuj zegarek.
2. Zainstaluj na smartfonie dedykowaną aplikację do wybranego modelu smartwatcha.
3. Włącz bluetooth w telefonie (na tym etapie nie wyszukuj zegarka).
4. Otwórz zainstalowaną aplikację i z poziomu aplikacji wyszukaj smartwatch.
5. Po udanym wyszukaniu połącz smartwatch z telefonem.

## DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie z urządzeniem. Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji mogą się trochę różnić między modelami, gdyż instrukcja jest ogólnym opisem smartwatchy, niektóre modele mogą odbiegać od standardu).

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy je ładować nie krócej niż 2 godziny. Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć aplikację, zainstalować aplikację i zaakceptować wszystkie autoryzacje, w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą dostępne. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji.

## APLIKACJA

Pobierz i zainstaluj aplikację SMART TIME, aby zegarek mógł synchronizować dane z aplikacji. Aplikacja umożliwia wyznaczanie celów, analizowanie danych i wiele innych.

Aplikacja SMART TIME współpracuje z systemem operacyjnym iOS 8.0 oraz Android 4.4.



Aplikacja: SMART TIME



Appstore



Google Play

Po zainstalowaniu aplikacji zarejestruj się i zaloguj na konto, aby połączyć lub sparować inteligentny zegarek z urządzeniem mobilnym. Upewnij się, że zegarek i urządzenie mobilne mogą się ze sobą komunikować (synchronizować swoje dane)

Otwórz APP> Urządzenie> Dodaj nowe urządzenie> Wybierz M7

Wybierz nazwę M7 z najsilniejszym sygnałem z listy. Następnie zobaczysz ikonę Bluetooth w lewym górnym rogu zegarka w kolorze niebieskim, to oznacza że zostałeś połączony z Bluetooth 4.0

W przypadku użytkownika iPhone'a należy ręcznie włączyć Bluetooth z interfejsu ustawień. Otwórz „BT” na zegarku >> wyszukaj nowe urządzenie >> Wybierz nazwę Bluetooth swojego telefonu z listy, którą wyszukujesz na zegarku.

Gdy telefon wyświetli monit o żądanie parowania Bluetooth, kliknij SPARUJ. Ikona BT w lewym górnym rogu zegarka zmieni kolor na niebieski i pomarańczowy.

Musisz użyć systemu Android 4.4 lub nowszego i systemu iOS 8.0 lub nowszego. Urządzenia z systemem Android i iOS obsługują wiele różnych funkcji. Zegarek po prostu sparuj z jednym telefonem komórkowym, jeśli chcesz sparować inny telefon, anuluj bieżące parowanie.

## ŁADOWANIE

Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki. Kiedy ładowanie zakończy się, zegarek uruchomi się automatycznie. Jeśli zegarek nie jest używany ponad miesiąc czasu należy naładować go do pełna i wyłączyć, w celu utrzymania właściwej pojemności baterii.

## FUNKCJE

1. Wybór tarczy zegara  
Na stronie głównej zegarka naciśnij długo, aby uzyskać dostęp do różnych motywów, a następnie przesuwaj w prawo i w lewo w celu wybrania odpowiedniej tarczy. Po dokonaniu wyboru naciśnij OK

2. Szybkie wejście  
Przesuń interfejs zegarka, aby wejść do szybkiego wejścia, niektóre funkcje można szybko ustawić i przełączyć, a przesuwanie palcem w lewo lub w prawo może szybko otworzyć niektóre zwykłe aplikacje; przesuwanie się w górę, wejdziemy do menu

3. Tryby Sportowe  
Aby przejść do trybu sportowego wystarczy tarczę zegara przesunąć w prawo, można również wejść do niego z menu głównego -> Tryb sportowy. Smartwatch obsługuje różne dyscypliny sportowe takie jak : bieganie w zamkniętym pomieszczeniu, bieganie na świeżym powietrzu, jazdę na rowerze, wspinaczkę, maraton i wiele innych

4. Tętno  
Naciśnij przycisk w dół na stronie głównej, aby szybko przejść do interfejsu tętna.  
Lub możesz sprawdzić tętno z menu -> Tętno.  
Noś zegarek we właściwy sposób. Otwórz funkcję tętna na zegarku w celu wykonania pomiaru.

5. Ciśnienie krwi  
Z menu głównego wybierz funkcję ciśnienie krwi w celu dokonania pomiaru.  
Noś zegarek we właściwy sposób.

6. Krokomierz  
Wybierz funkcję Krokomierz w celu sprawdzenia ilości zrobionych kroków, przebytego dystansu jak i spalonych kalorii oraz wyniki pomiaru tętna.

7. Trening oddechowy  
przesuwając w lewo interfejs zegarka, aby wejść do menu treningu oddechowego, wybierz inny kwant czasu w zależności od potrzeb

#### 8. Rozmowy telefoniczne

- obsługuje połączenia Bluetooth (wystarczy, aby smartwatch był połączony z telefonem poprzez Bluetooth)
- obsługuje połączenia SIM (model z wersją SIM)


Użytkownik może dzwonić, odbierać i odrzucać połączenia bezpośrednio na zegarku.

Po pomyślnym połączeniu z Bluetooth 3.0 dźwięk jest domyślnie wysyłany z zegarka.

Możesz przełączyć telefon, aby odebrać lub zadzwonić za pomocą poniższej metody:

- wyłącz Bluetooth na stronie szybkich ustawień.
- przełącz dźwięk przez głośnik lub telefon w telefonie komórkowym.

Jeśli Twój zegarek jest w wersji z kartą SIM, włóż kartę SIM zgodnie z ilustracją, możesz wykonywać lub odbierać połączenia telefoniczne niezależnie (obsługuje tylko kartę Micro SIM)

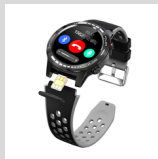

#### 9. Powiadomienia

Po wybraniu funkcji powiadomień odczytamy wiadomości SMS oraz powiadomienia z aplikacji społecznościowych.

#### 10. Sterowanie muzyką

Wejść do menu sterowania muzyką, a następnie możesz odtwarzać muzykę w zegarku.

#### 11. Monitor snu

Zegarek będzie śledził twój sen, w momencie kiedy go nosisz. Możesz sprawdzić szczegóły dotyczące snu w aplikacji po zsynchronizowaniu danych dotyczących snu z aplikacją.

#### 12. Zdalne przechowywanie

Ta funkcja umożliwi zdalne sterowanie aparatem mobilnym w celu robienia zdjęć

#### 13. Siedzący tryb życia

Zbyt długie siedzenie nie jest dobre dla zdrowia. Możesz ustawić czas w zegarku lub aplikacji, aby przypominał o ruchu

#### 14. Alarm

Możesz ustawić alarm w zegarku lub aplikacji. Maksymalnie osiem alarmów.

#### 15. Znajdź telefon/urządzenie

Kiedy zegarek i telefon są połączone -kliknij "znajdź telefon" w zegarku, powinieneś usłyszeć dźwięk telefonu

-kliknij "Znajdź urządzenie" w aplikacji, powinieneś usłyszeć dźwięk zegarka.

### WAŻNE INFORMACJE

#### 1. Ochrona:

- czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek i opaskę w czystości. (używaj czystej wody lub wody morskiej)
- upewnij się, że soczewka tętna na zegarku jest blisko skóry
- temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska z powodu pogody, co wpłynie na kontrolę bicia serca.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

#### 1. Niski poziom baterii:

W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, należy niezwłocznie naładować urządzenie, aby chronić żywotność baterii.

#### 2. Ładowanie:

Nie używaj zegarka podczas ładowania.

#### 3. Temperatura otoczenia podczas ładowania powyżej 50 st.C może prowadzić do przegrzania, deformacji i spalania się urządzenia.

4. Proszę nie pływać, nie nurkować, ani nie obsługiwać urządzenia pod wodą.

5. Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii i zabrania się samodzielnego demontażu.

6. W przypadku pęknięcia i wycieku baterii należy unikać kontaktu z oczami i skórą.

### WODOSZCZELNOŚĆ IP67

Uwagi dotyczące wodoszczelności (nawet jeżeli jest to zegarek wodoszczelny):

należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ osłabiają one wodoszczelność.

- Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej.

- Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie, saunie lub w innym środowisku o wysokiej temperaturze/wilgotności.

- Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub twarzy, wykonywania prac przy których używamy mydła lub detergentu.

- Po zanurzeniu w morzu należy zmyć całą sól lub brud z zegarka.

### GWARANCJA

Serwis gwarancyjny:

1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, jeżeli produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, 24 miesięcy od daty zakupu konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej usługi gwarancyjnej.

2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji jeśli:

- A. dokonali szkód samodzielnie,
- B. minął okres gwarancji,
- C. korzystali niezgodnie z instrukcjami użytkownika i konserwacji produktu,
- D. nastąpił demontaż, naprawa produktów na własną rękę lub zanurzenie w wodzie.

### KARTA GWARANCYJNA

Model: M7

Producent: Watchmark

Data sprzedaży: data sprzedaży jest równoznaczna z datą wystawienia paragonu/faktury

Pieczęć punktu sprzedaży



**www.watchmark.pl**  
**ul. Paprotna 7**  
**Wrocław**